

MANUAL TÉCNICO

CORTINAS

Versão 2020

1. MODELOS

Cortina de Ilhós




Cortina Prega Americana



Cortina Prega Macho



Cortina Wave

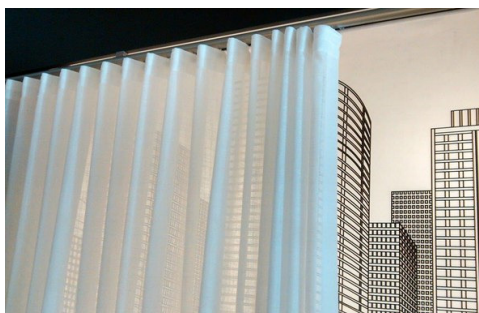

Cortina de Alça



Cortina Inteiraça



Cortina de Argola



Cortina Franzidinha



2. TIPOS DE INSTALAÇÕES

2.1 DENTRO DO VÃO/TETO


Cortineiro



De parede a Parede



Medição

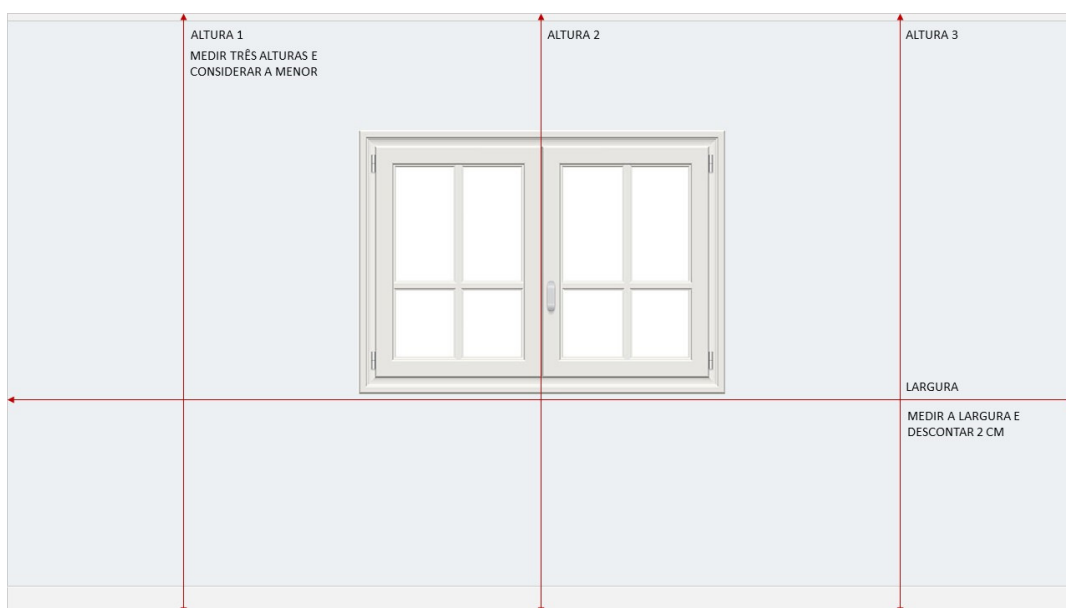


ATENÇÃO A REGRA DE ARREDONDAMENTO

2.2 FORA DO VÃO


Instalação sob a Porta/Janela



Cortina Longa – Medição

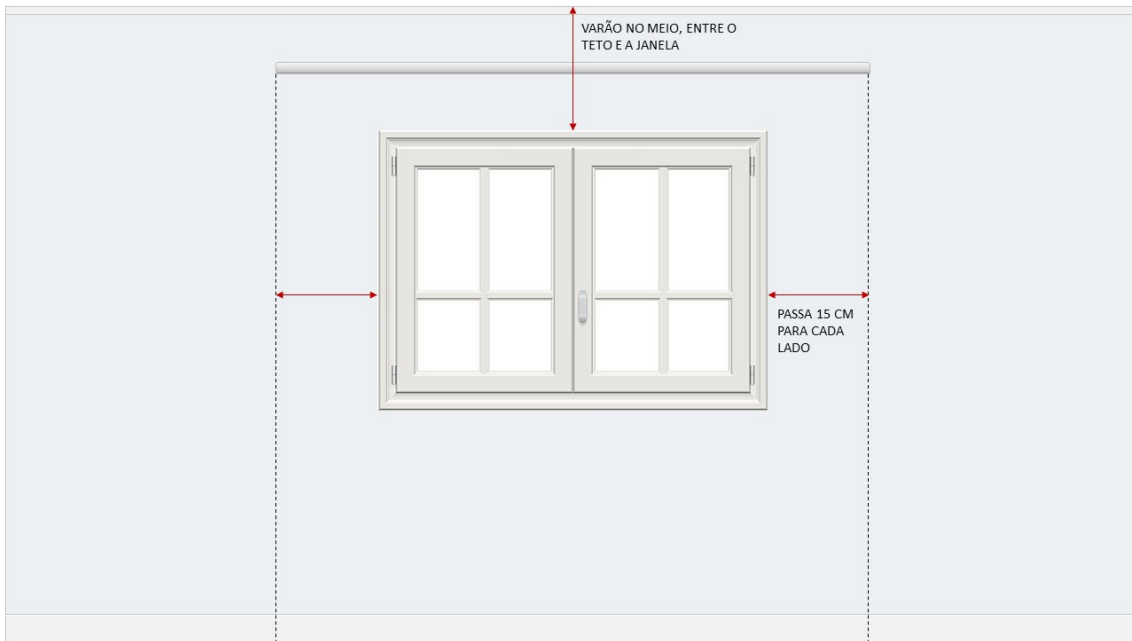


Cortina Curta - Medição

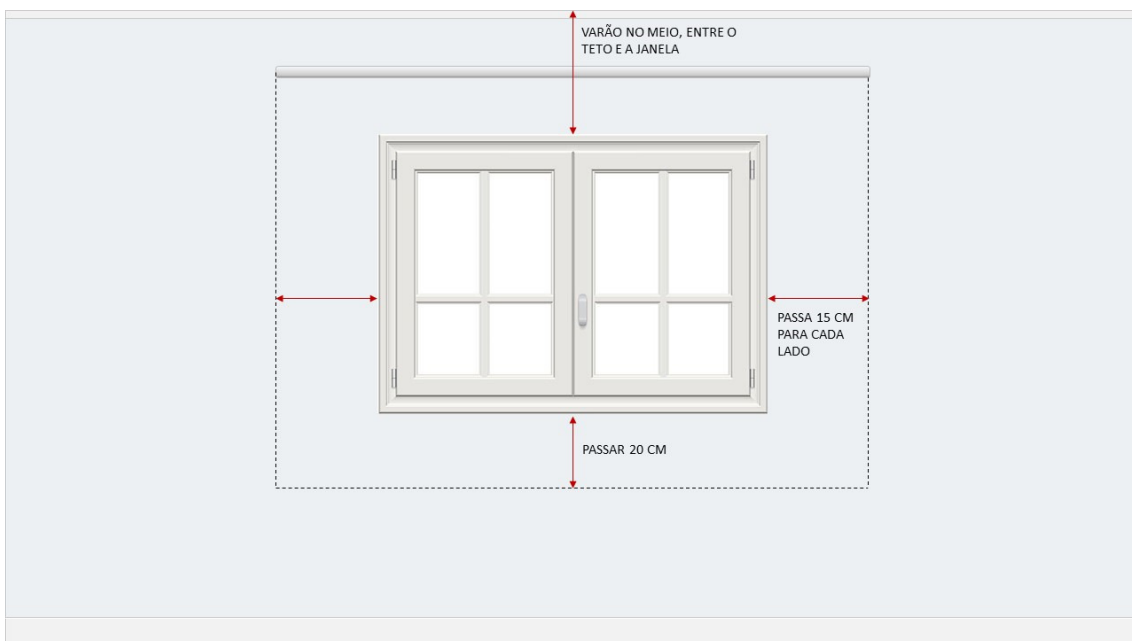

Instalação próximo ao teto



Medição

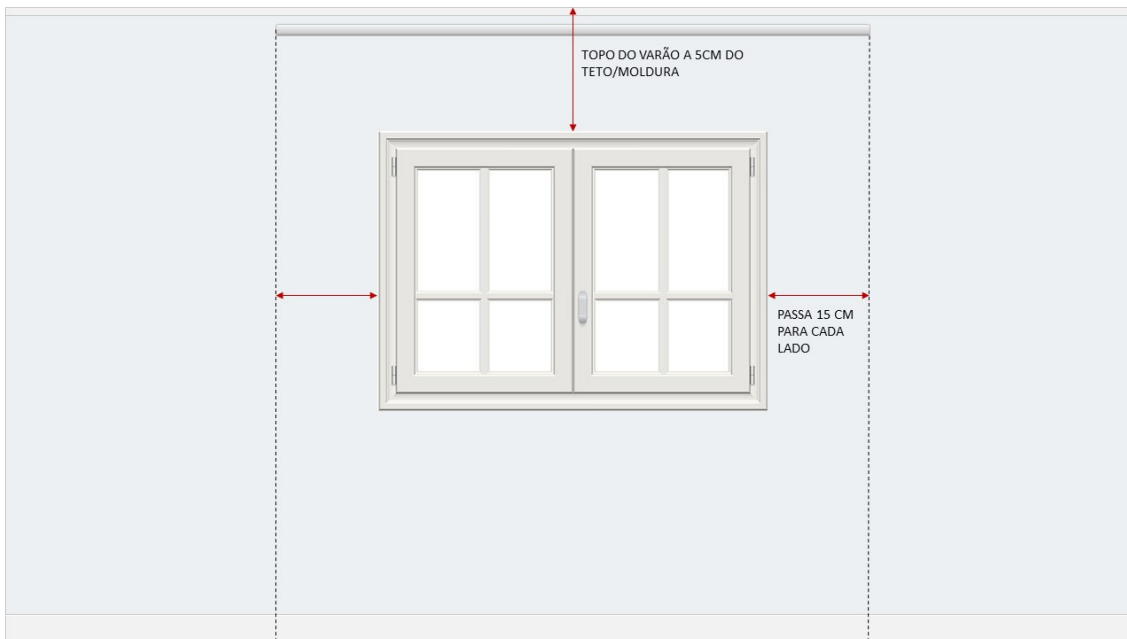


ATENÇÃO: EM CASOS DE PAREDE COM MOLDURA, CONSIDERAR A MEDIDA DO PISO ATÉ A MOLDURA.

3. ACESSÓRIOS

3.1 MODELOS

3.1.1 VARÃO COMUM

Varão Alumínio

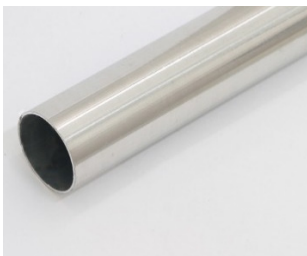

Suporte



Ponteira



3.1.2 VARÃO SUISSO

Varão Suisso c/ Corda



Varão 23 e 30 mm



3.1.3 TRILHOS SUISSO

Maxi Simples



Recomendado para cortina sem forro.

Maxi Duplo



Recomendado para vãos estreitos e que demandam cortinas com forro. Atenção à prega da cortina.

Maxi Triplo



Recomendado para cortina e forro. Neste caso, anula-se a canaleta central.

Master



Recomendado para cortinas de pé direito duplo, com acionamento por corda e curvado


3.2 ACESSÓRIOS POR MODELO

Modelo	Acessório	Forro	Acessório
<ul style="list-style-type: none"> Cortina de alça Cortina de argola Cortina de ilhós Cortina franzidinha com argolas Cortina interiça Cortina prega americana com argolas Cortina prega macho com argolas Cortina prega macho com alças 	Varão Comum (Couselo)	Não	<ul style="list-style-type: none"> Varão Comum 28 mm Suporte Victory 28 mm (1 a cada 1,00 m) Ponteiras 28 mm
		Sim	<ul style="list-style-type: none"> Varão Comum 19 e 28 mm Suporte Leão Duplo (1 a cada 1,00 m) Ponteiras 28 mm Tampas 19 mm
<ul style="list-style-type: none"> Cortina franzidinha para trilho Cortina prega americana para trilho Cortina prega francesa para trilho Cortina prega macho para trilho Cortina wave 	Varão Suisso	Não	<ul style="list-style-type: none"> Varão 30 mm Suporte Curvo (1 a cada 1,00 m) Tampas 30 mm
		Sim	<ul style="list-style-type: none"> Varão 23 e 30 mm Suporte Curvo Duplo (1 a cada 1,00 m) Tampas 23 mm Tampas 30 mm
Modelo	Acessório	Forro	Acessório
<ul style="list-style-type: none"> Cortina franzidinha para trilho 	Trilho Suisso	Não	<ul style="list-style-type: none"> Trilho Maxi Simples

<ul style="list-style-type: none"> • Cortina prega americana para trilho • Cortina prega francesa para trilho • Cortina prega macho para trilho • Cortina wave 		Sim	<ul style="list-style-type: none"> • Trilho Maxi Triplo
--	--	-----	--


4. PADRÃO DE CORTINA

ENTRETELA CORTINA

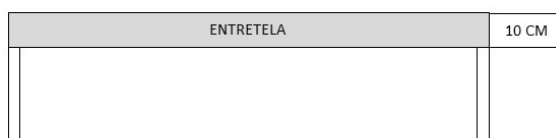


Consumo de tecido: 15 cm

ENTRETELA FORRO

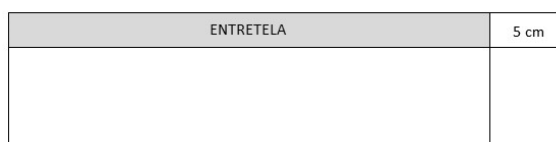


Consumo de tecido: 10 cm

BARRA LATERAL

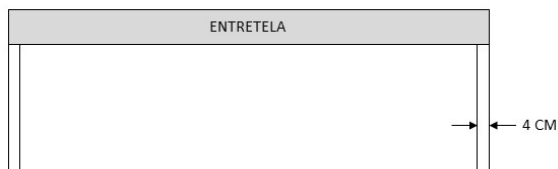

Consumo de tecido: 8 cm cada lado

BARRA INFERIOR: CORTINA LONGA

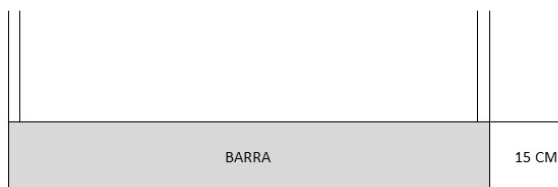

Consumo de tecido: 30 cm

BARRA INFERIOR: CORTINA CURTA




Consumo de tecido: 20 cm

BARRA INFERIOR: FORRO



Consumo de tecido: 20 cm


DISTÂNCIA DO CHÃO

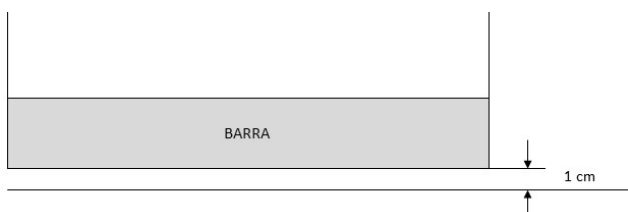

5. TECIDOS


5.1 ORIENTAÇÃO PADRÃO

Na orientação padrão a largura do tecido vira altura.

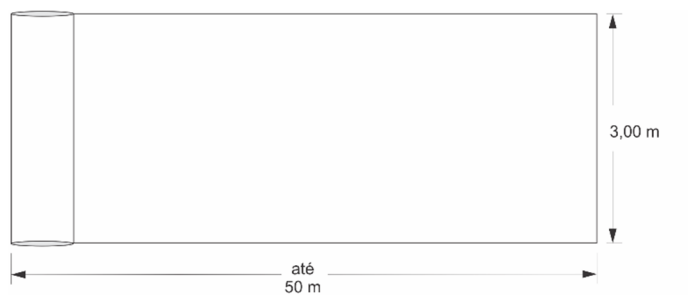


ALTURA MÁXIMA DA CORTINA = ALTURA DO TECIDO - ALTURA DA BARRA (2X) - 15 CM (ENTRETELA)

Neste exemplo, com um tecido com 3,00 m de largura podemos fazer uma cortina com no máximo 2,55 m de altura. Sendo 15 cm para barra superior (entretela) e 30 cm para barra inferior.

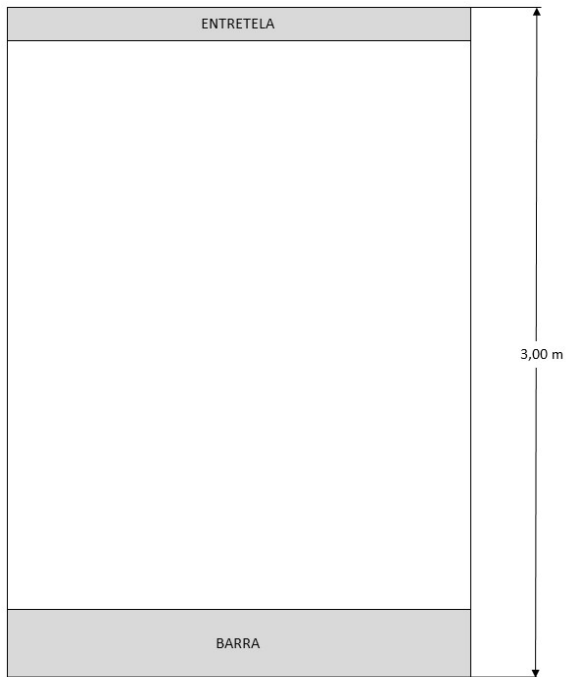

5.2 ORIENTAÇÃO INVERTIDA

Sentido utilizado para confecção de cortinas com alturas acima de 2,55 m.

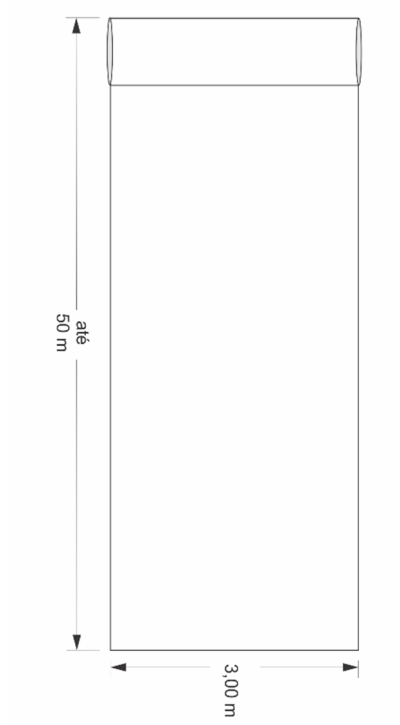

LARGURA MÁXIMA DA CORTINA COM TECIDO INVERTIDO = LARGURA DO TECIDO - 16 CM (BARRA LATERAL)

6. REGRAS PARA DEFINIR A ALTURA DA CORTINA

6.1 VARÃO COMUM

Modelo	Acessório	Instalação	Instrução
<ul style="list-style-type: none"> Cortina de alça Cortina Inteira Cortina prega macho com alças 	Varão	Próximo ao teto**	Altura do PD - 6 cm
		Próximo a moldura	Altura até Moldura - 3 cm
		Sob Janela/Porta	Altura do varão
<ul style="list-style-type: none"> Cortina de argola Cortina franzidinha com argolas Cortina prega americana com argolas Cortina prega macho com argolas 	Varão (Argolas aparentes)	Próximo ao teto**	Altura do PD - 9 cm
		Próximo a moldura	Altura até Moldura - 4 cm
		Sob Janela/Porta	Altura do Varão - 4 cm
<ul style="list-style-type: none"> Cortina prega americana com argolas Cortina prega macho com argolas 	Varão (Argolas semi-escondidas)	Próximo ao teto**	Altura do PD - 8 cm
		Próximo a moldura	Altura até Moldura - 3 cm
		Sob Janela/Porta	Altura do Varão - 3 cm
<ul style="list-style-type: none"> Cortina de ilhós 	Varão	Próximo ao teto**	Altura do PD - 6 cm
		Próximo a moldura	Altura até Moldura - 3 cm
		Sob Janela/Porta	Altura do Varão + 4 cm

* PD = Pé Direito. ** Essa regra certificará que as cortinas fiquem a 5 cm abaixo do teto/moldura e 1 cm do chão

6.2 TRILHO SUISSO

Modelo	Acessório	Instalação	Instrução
<ul style="list-style-type: none"> Cortina franzidinha para trilho Cortina prega americana para trilho Cortina prega francesa para trilho Cortina prega macho para trilho Cortina wave 	Trilho Maxi	No teto	Altura do PD - 3 cm
	Trilho Master	No teto	Altura do PD - 4 cm
	Trilho Motorizado	No teto	Altura do PD - 5 cm
	Varão Suíço 30mm	No teto	Altura do PD - 5 cm
		Próximo ao teto**	Altura do PD - 9 cm
		Próximo a moldura	Altura até Moldura - 6 cm
		Sob Janela/Porta	Altura do Varão - 6 cm
	Varão Suíço 23mm	No teto	Altura do PD - 4 cm
		Próximo ao teto **	Altura do PD - 9 cm
		Próximo a moldura	Altura até Moldura - 6 cm
		Sob Janela/Porta	Altura do Varão - 6 cm

* PD = Pé Direito. ** Essa regra certificará que as cortinas fiquem a 5 cm abaixo do teto e 1 cm do chão.